

Bedienung des ecantore Systems mit Fernbedienung

6.1 Übersicht Fernbedienung

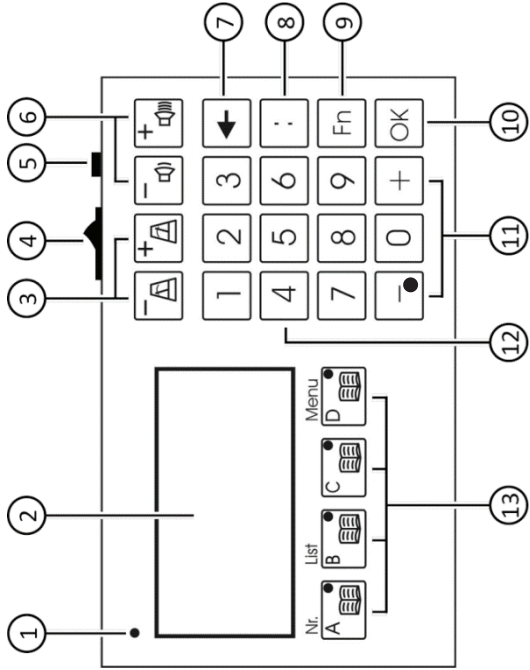


Abbildung 5 Aufbau der Fernbedienung

Pos. 1 Akkuleuchte	Pos. 8 Taste " : "
Pos. 2 Display	Pos. 9 Taste "Fn"
Pos. 3 Tasten Geschwindigkeit "+/-"	Pos. 10 Taste "OK"
Pos. 4 An/Aus – Schalter	Pos. 11 Tasten "+/- und ."
Pos. 5 Ladebuchse	Pos. 12 Nummern-Tasten
Pos. 6 Tasten Lautstärke "+/-"	Pos. 13 Tasten "A-D"
Pos. 7 Taste Löschen "<-"	

Kurzanleitung / Quickstart

5.1 Lied abspielen

HINWEIS



Der Organist kann jederzeit spielen, auch wenn das ecantore-System angeschlossen ist.

Um ein Lied abzuspielen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Orgelsteuerung / das Soundmodul an.
Warten Sie 30-90 Sekunden, bis die Orgelsteuerung betriebsbereit ist.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein.
Warten Sie, bis die Anzeige "Suche Empfänger" im Display erloschen ist.
- Die verfügbaren Liederbücher werden im unteren Abschnitt des Displays angezeigt.
3. Wählen Sie ein Liederbuch aus.



4. Geben Sie die Liednummer mit den Nummern-Tasten ein.
Randziffern oder Varianten, werden mit einem Punkt oder einem Minus eingegeben. Taste [-./]
5. Drücken Sie Taste Löschen "<-" , um ggf. die Liednummer zu korrigieren.
6. Drücken Sie die Taste " : " , um bestimmte Strophen auszuwählen.
Wenn Sie keine Strophen eingeben, wird nur die erste Strophe abgespielt.
7. Geben Sie die gewünschten Strophen ein.

Beispiel:

- 3 Es wird nur die eingegebene Strophe gespielt.
- 1+3+7 Es werden die Strophen 1, 3 und 7 nacheinander gespielt.
- 1-3+5 Es werden die Strophen 1 bis 3 und die Strophe 5 gespielt.

8. Drücken Sie die Taste "OK", um die Eingabe zu bestätigen.

Der Titel wird im Display angezeigt.
Titelnummer und Strophennummern werden auf dem Liedanzeiger angezeigt (Option).

Mit "+" oder "-" kann nun die Tonhöhe geändert werden. (Die geänderte Tonhöhe wird im Display neben dem Notensymbol angezeigt)

9. Drücken Sie die Taste "OK", um das Lied abzuspielen.


Die Orgel spielt das Lied mit Vorspiel und den ausgewählten Strophen. Am Ende des Lieds wird der Liedanzeiger gelöscht und die Orgel stoppt automatisch.

5.2 Lied während des Abspielens verändern

Während des Orgelspiels können Sie folgende Änderungen vornehmen:

Geschwindigkeit anpassen

Drücken Sie die Taste Metronom "+", "-", um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Das Lied wird mit jedem Tastendruck 5 bpm schneller gespielt.



Lautstärke anpassen

Drücken Sie die Taste Lautstärke "+" oder "-", um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Das Lied wird mit der nächsten Strophe lauter oder leiser gespielt.



Sammelakkord spielen

Mit einem Sammelakkord können Sie das Orgelspiel/einen Akkord halten, falls die Gemeinde zu langsam geworden ist.

Drücken Sie die Taste "Fn", um einen Sammelakkord zu spielen. Der Akkord wird gespielt, solange Sie die Taste "Fn" gedrückt halten.



Weitere Strophe hinzufügen

1. Geben Sie die gewünschte Strophe ein über das Ziffernfeld ein oder drücken Sie die Taste C.
 2. Drücken Sie nach eingabe der Nummer die Taste "OK", um die Strophe hinzuzufügen.
- ✓ Die Strophe ist hinzugefügt.
Die Strophennummer wird auf dem Liedanzeiger angezeigt



Lied abbrechen/stoppen

Drücken Sie die Taste Löschen "<-" oder die Taste B, um das Lied abzubrechen.
Die Orgel stoppt das Spiel und der Liedanzeiger wird ausgeschaltet.



Kehrversfunktion

Drücken Sie nach dem Ende des Liedes die „Fn“ Taste oder die Taste A (Play) wird der Kehrvers ohne Vorspiel und Vorsängerung wiederholt.

